(Samo za EU)

Sigurnosni priručnik za proizvod

HL-L3210CW / HL-L3230CDW / HL-L3270CDW / DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3550CDW / MFC-L3710CW / MFC-L3730CDN / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Pročitajte ovaj priručnik prije nego pokušate upotrebljavati ili održavati proizvod. Nepridržavanjem ovih uputa povećavate opasnost od ozljeda ili oštećenja imovine uslijed požara, električnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće snositi odgovornost za oštećenja uzrokovana time što se vlasnik nije pridržavao uputa sadržanih u ovom priručniku.

Kako koristiti ovaj priručnik:

1. Prije uporabe uređaja pročitajte priručnik u cijelosti i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.
2. Pažljivo pratite upute sadržane u ovom priručniku i uvijek se pridržavajte svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.
3. Ako i nakon čitanja ovog priručnika imate nedoumice o načinu uporabe proizvoda, obratite se Službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
4. Proučite simbole i konvencije korištene u dokumentaciji kako biste bili sigurni da ste razumjeli sve upute.

NAPOMENA

Za detaljnije upute, informacije i specifikacije proizvoda pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na support.brother.com/manuals

Simboli i konvencije korišteni u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji korišteni su sljedeći simboli i konvencije.

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove proizvoda koji su vrući.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju vršiti.

Podebljano	Podebljani font označava određene tipke na upravljačkoj ploči proizvoda ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurzivni oblik pisma ističe važne stvari ili upućuje na povezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New ukazuje na poruke koje su prikazane na LCD-u proizvoda.

NAPOMENA

- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Ilustracije u ovom priručniku prikazuju HL-L3230CDW/MFC-L3770CDW.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj priručnik sastavljen je i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije sigurnosne informacije o proizvodu. Informacije sadržane u ovim priručnicima mogu se promijeniti.

Najnovije priručnike potražite na web-mjestu support.brother.com.

Odaberite sigurno mjesto za postavljanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

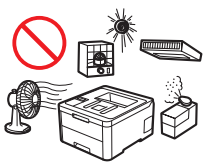

Odaberite mjesto gdje je temperatura uvijek između 10 °C i 32 °C, vlažnost od 20 % do 80 % i gdje nema kondenzacije.

Proizvod NEMOJTE staviti blizu grijača, klimatizacijskih uređaja, električnih ventilatora, hladnjaka ili vode. U protivnom bi voda mogla doći u dodir s proizvodom (ovo se odnosi i na kondenzaciju koju je prouzročila grijaća/klimatizacijska/ventilacijska oprema), pa biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara.

Uređaj NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. U suprotnom povećavate opasnost od pojave električnog udara, kratkog spoja, požara i, posljedično, oštećenja uređaja do razine potpune neupotrebljivosti.

Uređaj NE stavljajte blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se kemikalije mogle po njemu proliti. Ako kemikalije dođu u dodir s uređajem, postoji opasnost od nastanka požara ili strujnog udara. Osobito, organska otapala ili tekućine, kao što su benzen, razrjeđivač boje, odstranjivač laka ili dezodorans mogu otopiti ili rastopiti plastični poklopac i/ili kabele, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujnog udara. Navedene i druge kemikalije mogu prouzročiti i promjenu boje ili kvar na uređaju.

Uređaj NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi bilo koji prorezi ili otvori na proizvodu bili prepriječeni ili blokirani. Ovi prorezi i otvori služe za ventilaciju. Blokiranje ventilacijskih otvora uređaja moglo bi prouzročiti rizik od pregrijavanja i/ili požara.

Umjesto toga:

- Držite minimalan razmak oko proizvoda, kao što je prikazano na ilustraciji.

Proizvodi bez funkcije skeniranja

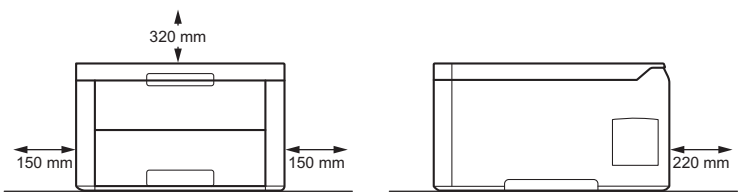

Proizvodi s funkcijom skeniranja

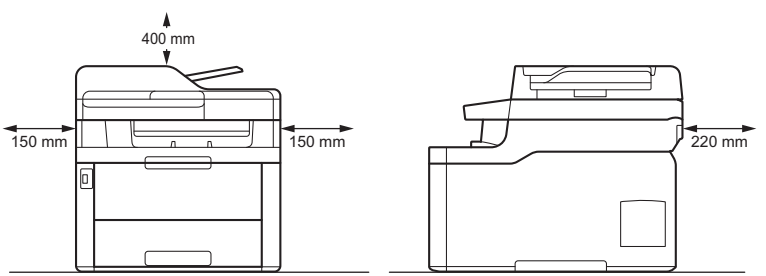

- Proizvod stavite na čvrstu i ravnu površinu.
- Proizvod NEMOJTE staviti blizu ili iznad radijatora ili grijača.
- Proizvod NEMOJTE staviti u drugu instalaciju, osim ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

⚠ OPREZ

Stavite proizvod na ravnu, niveliranu i stabilnu površinu na kojoj nema vibracija i udaraca (poput stola). Postavite proizvod u blizini telefonske utičnice (samo za MFC modele) i uobičajene, uzemljene električne utičnice.

NE postavljajte ovaj proizvod na nestabilna kolica, postolje ili stol, osobito ako će djeca biti u njegovoj blizini. Proizvod je težak i može pasti uslijed čega može prouzročiti ozljede vama ili drugima te dovesti do ozbiljnog oštećenja proizvoda. Kod proizvoda s funkcijom skeniranja postoji dodatna opasnost od ozljede u slučaju pucanja stakla skenera.

Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesto gdje često prolazite. Ako ga morate staviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti.

Osigurajte kabele koji vode do proizvoda kako biste smanjili mogućnost spoticanja.

NE postavljajte teške predmete na uređaj.

NE postavljajte nikakve predmete u blizini proizvoda. Takvi predmeti blokiraju pristup električnoj utičnici u slučaju nužde. Važno je da u svakom trenutku možete odvojiti proizvod od izvora napajanja.

Ovaj proizvod ispušta malo kemijskih tvari tijekom ispisivanja. Nadalje, ako se upotrebljava duže vrijeme ili u slabo prozračenim prostorijama, moglo bi doći do ispuštanja plinova neugodna mirisa, poput ozona. Proizvod stavite u dobro prozračenu prostoriju radi optimalnog radnog učinka i udobnosti.

VAŽNO

- NE postavljajte proizvod blizu uređaja koji sadrže magnete ili stvaraju magnetska polja. Time možete ometati rad proizvoda i izazvati probleme s kvalitetom ispisa.
- Proizvod NE postavljajte blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti proizvoda.

Sigurno spajanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od električnog udara. Osim toga, možete izazvati kratki spoj koji može stvoriti rizik od požara.

U proizvodu se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego što pristupite unutrašnjosti proizvoda ili počnete izvoditi rutinske postupke održavanja poput čišćenja, odspojite kabel telefonske linije (samo MFC modeli), a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite sve telefonske/RJ-11 (samo MFC modeli) i Ethernet/RJ-45 kabele (samo mrežni modeli) od proizvoda.

NEMOJTE gurati bilo kakve predmete kroz utore ili otvore u proizvod jer tako možete dodirnuti mjesta pod opasnim naponom ili dovesti do kratkog spoja dijelova.

NE dodirujte utikač mokrim rukama. Time biste mogli prouzročiti strujni udar.

Uvijek provjerite je li utikač u potpunosti umetnut. NE koristite se uređajem ili kabelom ako je kabel istrošen ili oštećen.

Redovito odvojite električni utikač kako biste ga očistili. Suhom krpom očistite korijen kontakata utikača i područje između kontakata. Ako električni utikač ostavite dugo priključenim u utičnici, oko kontakata će se nakupljati prašina koja može dovesti do kratkog spoja te time i do požara.

NEMOJTE rastavljati proizvod. Rastavljanjem proizvoda biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar.

NE pokušavajte sami servisirati proizvod. Otvaranje ili uklanjanje poklopaca moglo bi vas izložiti točkama koje su pod opasnim naponom i ostalim rizicima te bi moglo poništiti jamstvo za proizvod. Informacije o servisiranju zatražite od službe za korisnike tvrtke Brother ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.

Metalni predmeti i tekućine NE SMIJU doći u dodir s električnim utikačem proizvoda. Time možete prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

Ako voda, druge tekućine ili metalni predmeti uđu u proizvod, odmah ga izvucite utikač iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Proizvod priključite u izvor izmjeničnog napajanja ako je njegov napon unutar raspona navedenog na nazivnoj pločici (nalazi se na proizvodu). NE spajajte proizvod na izvor istosmjernog napajanja ili izmjenjivač. Ako niste sigurni kojom vrstom napajanja raspolažete, obratite se kvalificiranom električaru.

Upotreba proizvoda na siguran način

⚠ UPOZORENJE

ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od električnog udara. Osim toga, možete uzrokovati kratki spoj koji može dovesti do požara.

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji mogućnost nastanka strujnog udara. Proizvod iskopčajte iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

NEMOJTE koristiti proizvod za vrijeme grmljavinskog nevremena. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

Tonere, sklop tonera i jedinice bubnja ili kutiju za otpadni toner NEMOJTE stavljati u vatru ili na mjesta podložna izbijanju požara. Mogli bi eksplodirati i prouzročiti ozljede.

OPASNOST OD POŽARA

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od požara.

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice. Za više informacija o čišćenju proizvoda, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

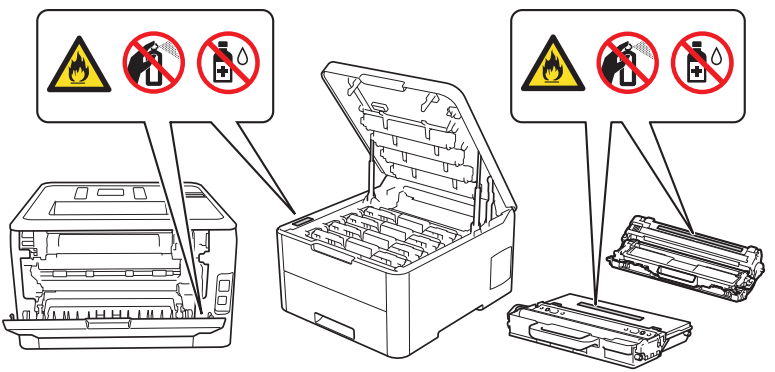

Proizvod NE pokušavajte upotrebljavati u slučaju zastoja papira ili ako u proizvodu ima komadića papira. Bude li papir duže dodirivao jedinicu grijača, moglo bi doći do požara.

NE upotrebljavajte usisivač za čišćenje rasutog tonera. U protivnom biste mogli prouzročiti da se prašina tonera zapali unutar usisivača i izazove požar. Prašinu tonera pažljivo očistite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice i odložite je u skladu s lokalnim zakonima.

(Samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Proizvod NE upotrebljavajte u blizini bilo kakve medicinske električne opreme. Proizvod emitira radijske valove koji mogu utjecati na medicinsku električnu opremu i prouzročiti neispravnost, što bi moglo dovesti do nezgode ili ozljede.

Za korisnike koji imaju elektrostimulatore srca:

Ovaj proizvod stvara slabo magnetno polje. Osjetite li bilo kakve neobične simptome povezane s radom elektrostimulatora srca dok ste u blizini proizvoda, udaljite se od proizvoda i odmah se obratite liječniku.

NE postavljajte metalne predmete, kao što su kvačice, spajalice ili nakit na proizvod. Ako ti predmeti sadrže električne dijelove, oni mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Na ovaj proizvod NE postavljajte posude s vodom ili tekućinom. Voda ili tekućina u posudi mogu se izliti u proizvod i doći u kontakt s električnim dijelovima unutar proizvoda, što može dovesti do požara ili strujnog udara.

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe proizvoda, neki od njegovih unutarnjih dijelova bit će iznimno vrući. Pričekajte najmanje 10 minuta da se proizvod ohladi prije nego budete dodirivali njegove unutrašnje dijelove.

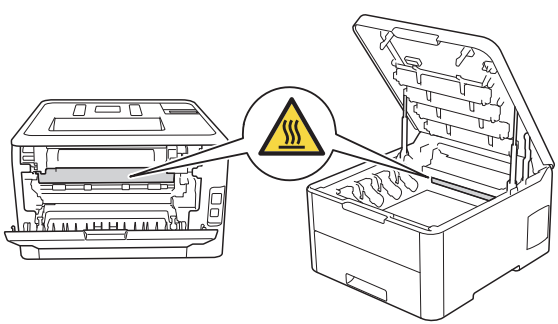

Ako se proizvod neobično zagrije, iz njega počne izlaziti dim ili neprijatan miris ili ako na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Za pakiranje proizvoda korištene su plastične vrećice. Plastične vrećice nisu igračke. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite te vrećice podalje od beba i djece te ih odložite na propisani način.

(samo modeli MFC)

Budite oprezni pri instaliranju ili mijenjanju telefonskih linija. Nikad ne dodirujte telefonske žice ili terminale koji nisu izolirani osim kada je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice.

Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom oluje s grmljavinom. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto ili na mjesto koje bi se moglo navlažiti, na primjer blizu hladnjaka ili ostalih kućanskih aparata koji izazivaju kondenzaciju.

Sigurnosne mjere u vezi s kabelom napajanja:

- Proizvod je opremljen uzemljenim utikačem. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako utikač ne možete umetnuti u utičnicu, zatražite od električara da zamijeni zastarjelu utičnicu. NEMOJTE pokušavati onesposobiti funkciju utikača s uzemljenjem.
- NE dopustite da bilo što stoji na kabelu napajanja.
- NE postavljajte proizvod na mjesto gdje bi osobe mogle nagaziti na kabel.
- Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi se kabel potezao ili rastezao jer bi se mogao pohabati ili poderati.
- NE koristite proizvod ili kabel ako je kabel istrošen ili oštećen. Ako iskopčavate uređaj, NE dodirujte oštećen / istrošen dio.
- NEMOJTE povlačiti sredinu kabela izmjeničnog napajanja; na taj način može doći do odvajanja kabela od utikača. Time biste mogli prouzročiti strujni udar.
- NEMOJTE upotrebljavati bilo kakve kabele koji nisu predviđeni za ovu svrhu (ili opcijske uređaje). Time biste mogli izazvati požar ili se ozlijediti. Proizvod se mora postaviti na propisani način prema uputama iz korisničkog priručnika.
- Tvrtka Brother NE preporučuje korištenje nijedne vrste produžnog kabela.
- Postavite proizvod tako da ne postoji opasnost od prignječenja ili stezanja kabela napajanja.
- NEMOJTE koristiti kabel koji nije u skladu sa specifikacijama kabela opisanog u *Kratkom korisničkom priručniku*. U suprotnom možete izazvati požar ili ozljede. Ako je kabel napajanja isporučen uz proizvod, upotrebljavajte SAMO isporučeni kabel. Instalacija mora biti izvedena u skladu s *Kratkim korisničkim priručnikom*.

⚠ OPREZ

Pri pomicanju proizvoda, nosite ga kako je prikazano na ilustraciji.

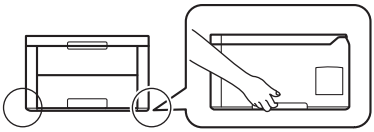

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Kako biste spriječili moguće ozljede, proizvod moraju podići najmanje dvije osobe držeći ga s prednje i stražnje strane.

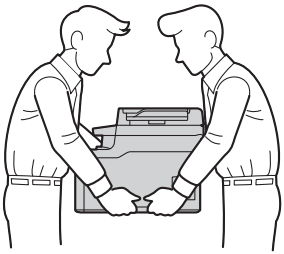

Kako biste spriječili ozljede, vodite računa da ne stavljate prste na područja prikazana na ilustracijama.

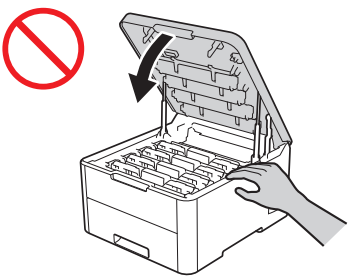

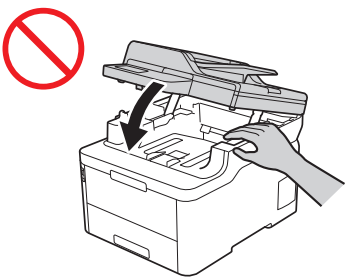

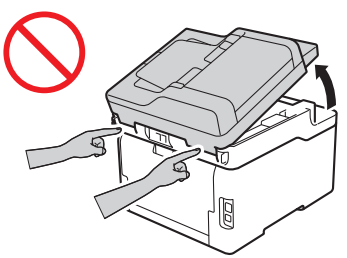

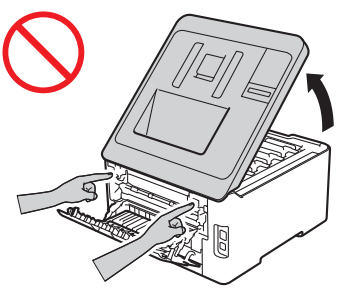

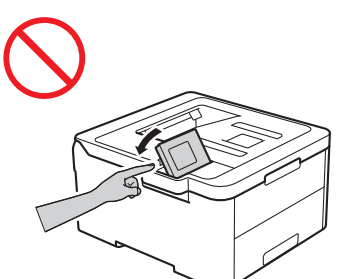

HL-L3270CDW

Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz električne utičnice ako ga dugo nećete koristili.

Neki proizvodi i/ili njihova ambalaža sadrže paketić silika-gela. Paketić silika-gela NIJE jestiv. Bacite ga u smeće. Ako ga progutate, odmah zatražite medicinsku pomoć.

NE pokušavajte rastavljati toner. Ako se prah tonera prosuo, izbjegavajte njegovo udisanje ili dodir s kožom. Ako se bilo što od ovoga dogodilo, pogledajte sigurnosno-tehničke listove na web-stranici sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Toner čuvajte izvan dohvata djece. Ako progutate prah tonera, odmah zatražite liječničku pomoć i pogledajte sigurnosno-tehničke listove na web-stranici sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

Ako dođete u dodir s tonerom, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Udisanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. U slučaju udisanja odmah izađite na svježi zrak i zatražite liječničku pomoć.

- Dodir s kožom

  Odmah skinite zaprljanu odjeću i operite zahvaćenu kožu s mnogo vode ili sapunom i vodom.

- Dodir s očima

  Zatražite liječničku pomoć. Ako vam toner dospije u oči, odmah isperite oči vodom u trajanju najmanje 15 minuta.

- Gutanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. Isperite usta vodom i popijte 200 – 300 ml (jednu šalicu) vode.

  Kako biste saznali više sigurnosnih informacija o tonerima koji se upotrebljavaju u proizvodu, pročitajte sigurnosno-tehničke listove na web-stranici sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

NE prelazite rukom preko ruba papira. Tanki i oštri rubovi papira mogu vas ozlijediti.

VAŽNO

- Ako primijetite promjenu u radu proizvoda, to može biti znak da mu je potreban servis.
- NEMOJTE priključiti proizvod u električnu utičnicu čiji rad je reguliran zidnim sklopkama ili automatskim tajmerima, ili u isti strujni krug u koji je priključen veliki kućanski aparat ili druga oprema koja troši značajnu količinu električne energije. Tako može doći do slabljenja

napona. Zbog slabijeg napona može doći do brisanja podataka iz memorije proizvoda, a opetovano uključivanje/isključivanje može oštetiti sam proizvod.

- Za zamjenu tonera isporučenih s proizvodom koristite izvorne tonere. Neizvorni toneri mogu oštetiti proizvod. Osim toga, mogu dovesti do neujednačenog ispisa boja i nestabilnog rada memorije. (Navedene probleme stvaraju samo neki neizvorni toneri.)
- NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.

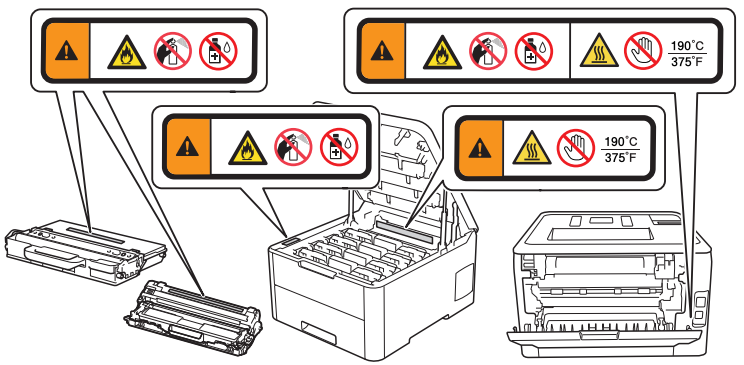

- NE stavljajte predmete na proizvod. To može izazvati neispravnost u radu proizvoda.
- Ako proizvod ne radi normalno iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtijevati opsežan rad kvalificiranih tehničara kako bi proizvod ponovno bio spreman za normalan rad.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na postojeće jamstvo za proizvod i ne smije biti shvaćena kao pružanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih informacija iz ovog priručnika, jamstvo za proizvod može biti poništeno.

⚠ UPOZORENJE

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati blizu vode, na primjer blizu kade, umivaonika, kuhinjskoga sudopera ili perilice rublja, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.

Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

NE koristite ovaj uređaj kako biste prijavili curenje plina ako se on nalazi u blizini mjesta curenja.

Upotrebljavajte samo kabel napajanja koji je isporučen s proizvodom (nalazi se u pakiranju).

Odspajanje uređaja

Ovaj proizvod mora biti postavljen blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Informacije o odobrenju (samo modeli MFC)

OVA OPREMA NAMIJENJENA JE ZA RAD S DVOPOLNOM ANALOGNOM PSTN LINIJOM S ODGOVARAJUĆIM PRIKLJUČKOM.

Tvrtka Brother napominje da ovaj uređaj može ne funkcionirati pravilno u nekoj drugoj zemlji osim one u kojoj je kupljen te ne daje nikakvo jamstvo u slučaju upotrebe ovog uređaja na javnim telekomunikacijskim linijama drugih zemalja.

Izjava o sukladnosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

izjavljuje da je proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima svih nadležnih direktiva i propisa usvojenih od Europske zajednice.

Izjava o sukladnosti (DoC) dostupna je za preuzimanje na našem web-mjestu. Posjetite

support.brother.com i:

→ odaberite „Manuals” (Priručnici)

→ odaberite svoj model.

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EU za RE (samo za Europu) (Odnosi se na modele s radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovi proizvodi sukladni odredbama Direktive 2014/53/EU za RE. Kopija Deklaracije o usklađenosti može se preuzeti slijedeći upute u dijelu Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu).

Bežični LAN (samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Ovaj pisač / višenamjenski uređaj podržava bežični LAN.

Frekvencijski opsezi: 2400 – 2483,5 MHz

Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu: manje od 20 dBm (E.I.R.P.)

NFC (samo modeli s funkcijom NFC)

Ovaj pisač / višenamjenski uređaj podržava funkciju NFC (komunikacija kratkog dometa).

Frekvencijski opsezi: 13,553 – 13,567 MHz

LAN priključak (samo modeli s funkcijom žičnog LAN-a)

⚠ OPREZ

NE spajajte ovaj uređaj na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Informacije o reciklaži u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) i s Direktivom o baterijama

Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europsku uniju

Proizvod i baterija označeni su jednim od gore navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odvojeno odložiti na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Dobrovoljni sporazum o korištenju opreme za reprodukciju i snimanje

(Odnosi se na nove modele puštene na tržište Europske unije nakon siječnja 2015.)

Brother jamči da će servisni dijelovi biti dostupni najmanje pet godina nakon kraja završetka proizvodnje.

Za nabavku servisnih dijelova obratite se dobavljaču ili prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Međunarodna ENERGY STAR® izjava o usklađenosti

Svrha međunarodnog programa ENERGY STAR® poticanje je razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme.

Kao partner programa ENERGY STAR® tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji smjernicama za energetsku učinkovitost programa ENERGY STAR® .

Zaštitni znaci

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

App Store, iPad, iPhone, iPod touch i Mac zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

AirPrint i logotip AirPrint zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.

Wi-Fi je zaštitni znak organizacije Wi-Fi Alliance®.

Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

Google Play zaštitni je znak tvrtke Google Inc.

Mopria® i logotip Mopria® registrirani su zaštitni znaci i oznake usluge udruge Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadržava licencni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Zaštitni znaci softvera

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Bilo koji trgovački naziv i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Idite u odjeljak za ručno preuzimanje koji se nalazi na početnoj stranici za vaš model na web-mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i pregledajte napomene u vezi s licenciranjem otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima.

Autorsko pravo i licenca

©2018 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP" koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2014 Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

FlashFX® Autorsko pravo 1998-2014 Datalight, Inc.

Patent br. 5,860,082/6,260,156 Američkog patentnog zavoda

Služba za korisnike tvrtke Brother

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com gdje ćete pronaći informacije za kontakt lokalnog ureda tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Obratite se lokalnom uredu tvrtke Brother za servisne centre u vašoj zemlji. Informacije za kontakt lokalnih ureda možete pronaći na www.brother.com odabirom svoje regije i zemlje.

Nezakonita upotreba opreme za kopiranje ili skeniranje (samo proizvodi s funkcijom skeniranja)

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. U nastavku je naveden neiscrpan popis dokumenata koje je možda nezakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- Valuta
- Obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- Certifikati o depozitu
- Dokumentacija o vojnoj službi ili novačenju
- Putovnice
- Poštanske marke (poništene ili neponištene)
- Imigracijski dokumenti
- Dokumenti o socijalnoj skrbi
- Čekovi ili mjenice koje su izdale državne agencije
- Identifikacijske oznake ili znakovi

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu motornih vozila ne smiju se kopirati ni skenirati po određenim državnim zakonima.

Protuzakonito je kopirati ili skenirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog postupanja. Više kopija ukazivalo bi na neprimjerenu uporabu. Umjetnička djela treba smatrati djelima zaštićenima autorskim pravom.

brother

Brother Earth
www.brotherearth.com

Mjesec objave: 07/2018

CRO
Verzija 0